



Tél : +33 (0) 4 78 89 67 90
Fax : +33 (0) 4 26 00 78 13
windoor@windoor.com
www.windoor.com

CARE-LOCK-L[®]
Ver-



Montage pattes de fixation

MASTER / MOVANO / NV400 - H2



V20-11.19

Montage pattes de fixation
MASTER/MOVANO/NV400 - H2
ARRIERE-HAUT

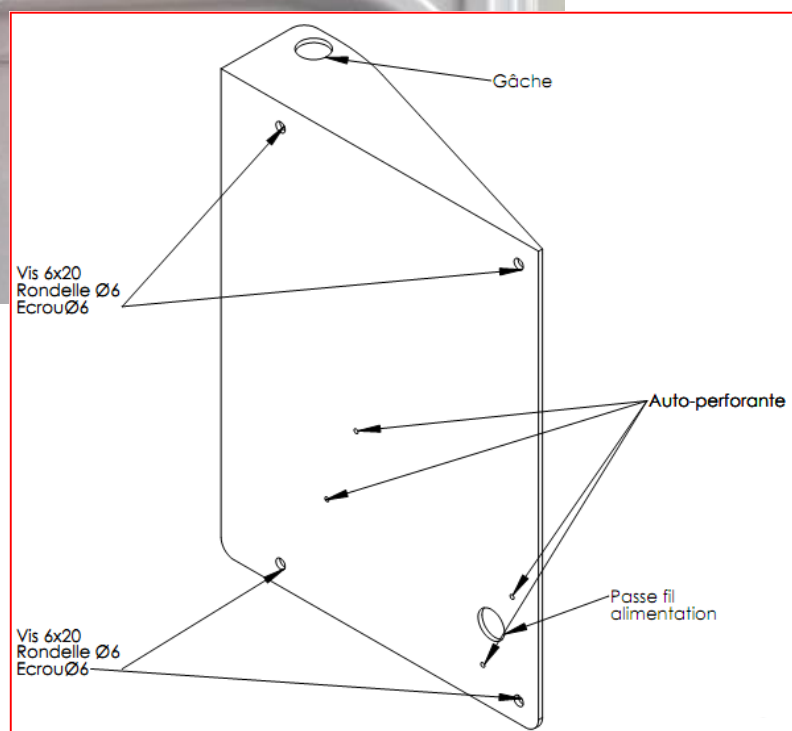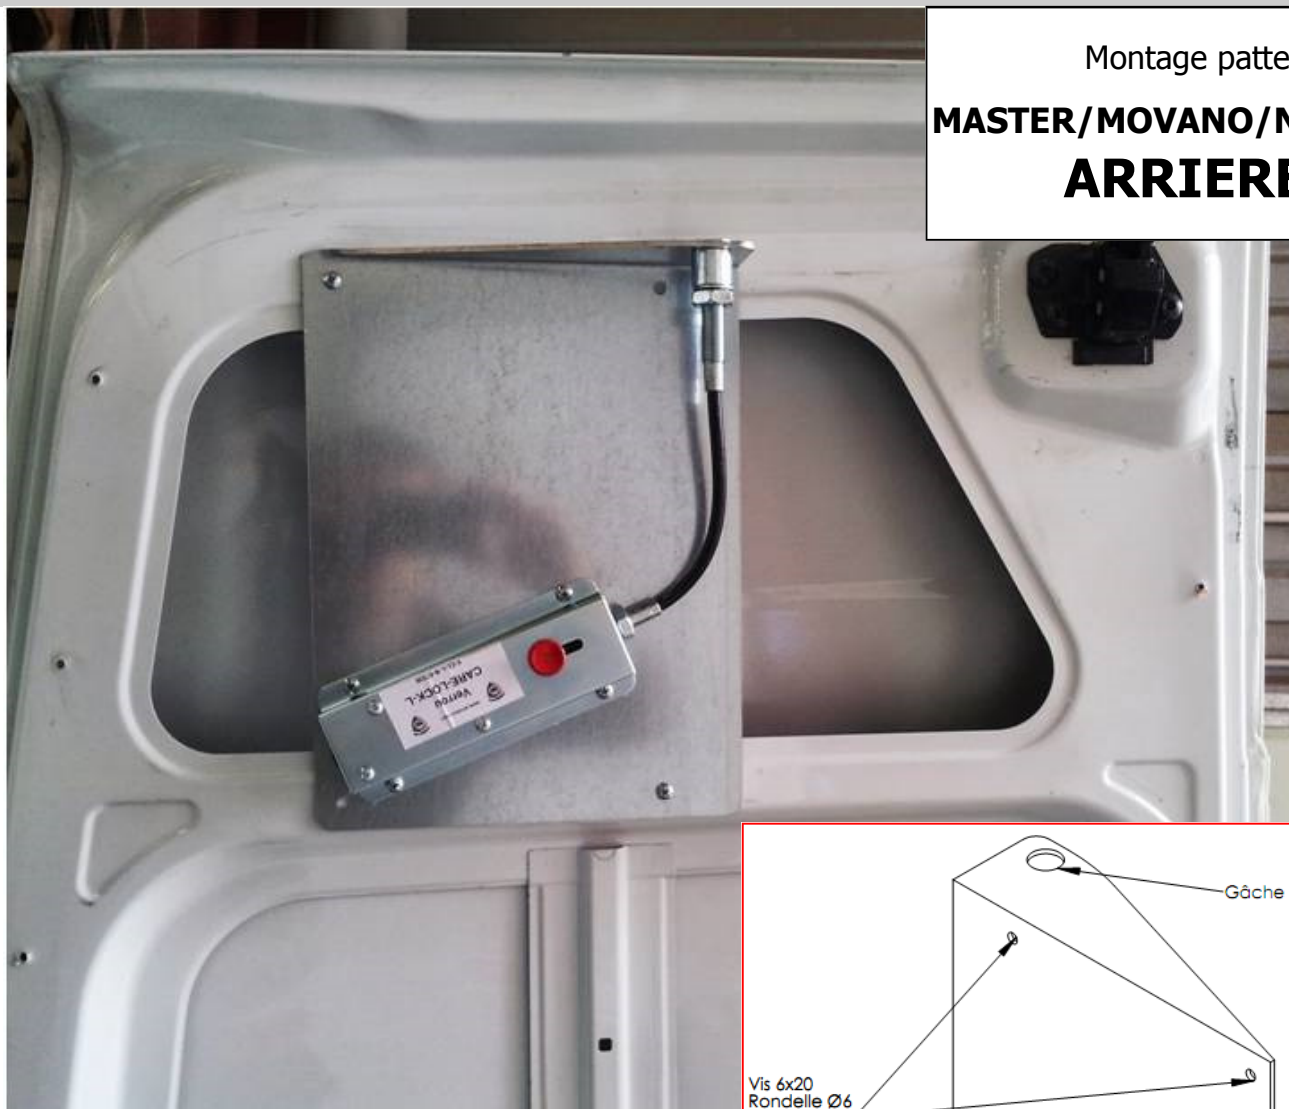

Visserie	Vis 6x20	Rondelles Ø 6	Ecrous Ø 6	Vis auto-perforantes	Rivets
Patte principale	4	4	4	4	

Attention





- **A poser sur la porte arrière Droite**
- Les vis, écrous, rondelles et rivets sont fournis pour être montés comme indiqué.
- Si malgré notre préconisation vous ne les utilisez pas, prière de les remplacer par des rivets, en aluminium pour les verrous et en acier pour les pattes
- Si vous rencontrez des difficultés de montage merci de nous le signaler plus bas.



Montage pattes de fixation ■
MASTER/MOVANO/NV400 - H2 ■
ARRIERE-HAUT ■

- 1 - Mesurer à l'équerre graduée comme indiqué en vous positionnant sur la partie la plus droite, en horizontal comme en vertical et selon les dimensions données
- 2 - Présenter la pièce et faire ses marques de perçage (4)
- 3 - Percer à 7 mm
Fixer la patte à l'aide de la visserie fournie
- 4 - Fixer le puits de gâche comme indiqué plus bas
- 5 - Monter le verrou
- 6 - Après avoir monté le verrou et son guide flexible sur la patte principale, visser le guide de pêne

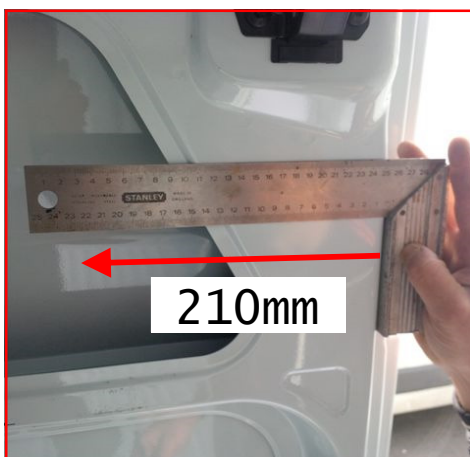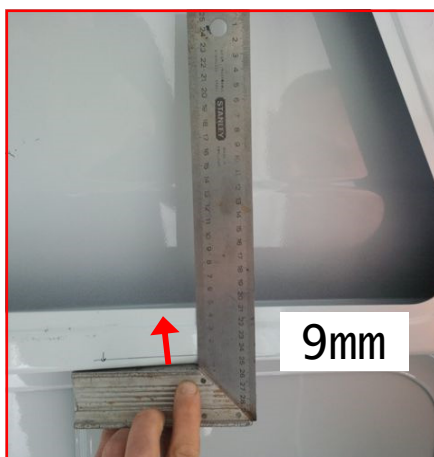

Gâche

Précisions montage **Utiliser le puits de gâche fourni avec le verrou**

Détails


Se servir du bouchon perforé pré-monté dans la patte pour faire le trou (14mm et agrandir) qui accueillera le puits de gâche dans le cadre haut de la porte arrière
Si les 2 vis fournies ne conviennent pas, veuillez riveter

Temps de pose estimé	Patte	Accessoire (gâche ou fermail)	Verrou	Passage des câbles (Jusqu'à la TLC cabine)	Passage des câbles / connections (raccordement sur circuit existant)	Autres
Minutes	10	Gâche : 5	5	60 (si seul point)	20	Gâche : percer à 14 mm et agrandir
Statut						



Observations

(pour toute remarque, observation ou amélioration à apporter, merci de remplir cette partie et de nous l'envoyer - mail à tech@windoor.com ou fax au 04 26 00 78 13)

Montage pattes de fixation
MASTER/MOVANO/NV400 - H2
ARRIERE-MILIEU

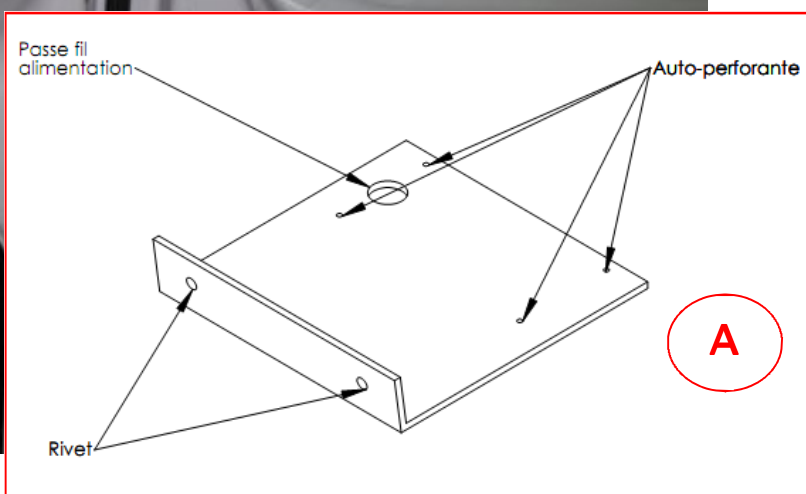

Visserie	Vis 6x20	Rondelles Ø 6	Ecrous Ø 6	Vis auto-perforantes	Rivets
Patte A				4	2
Fermeoir B					4
Fermeoir C					4

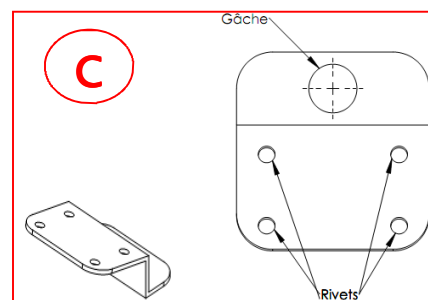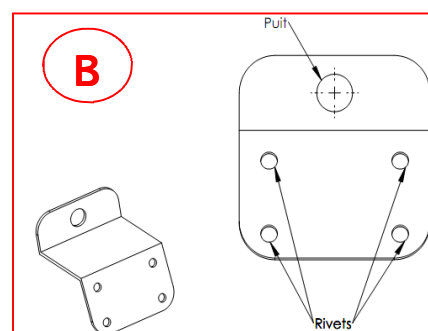

Attention



- **A poser sur la porte arrière Droite**
- Les vis, écrous, rondelles et rivets sont fournis pour être montés comme indiqué.
- Si malgré notre préconisation vous ne les utilisez pas, prière de les remplacer par des rivets, en aluminium pour les verrous et en acier pour les pattes
- Si vous rencontrez des difficultés de montage merci de nous le signaler.



Tél : +33 (0) 4 78 89 67 90
Fax : +33 (0) 4 26 00 78 13
windoor@windoor.com
www.windoor.com


CARE-LOCK-L[®]

Ver-

Montage pattes de fixation

MASTER/MOVANO/NV400 - H2

ARRIERE-MILIEU

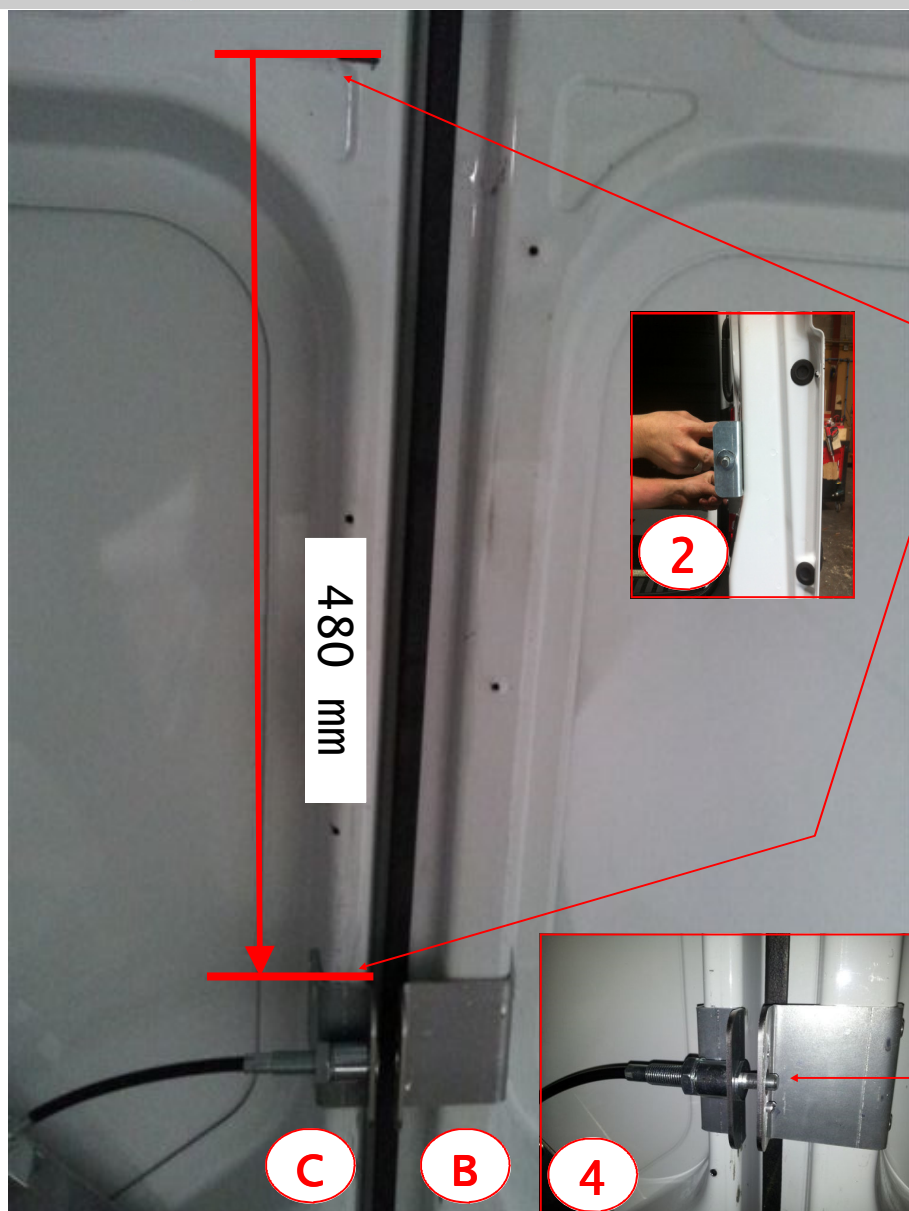

1 - Mesurer 480 mm à partir de la partie horizontale de l'empreinte triangulaire en haut de la porte droite
C'est la limite de la partie haute de la partie B du fermail

2 - Fixer la partie B du fermail (percer à 7mm)

3 - Après avoir monté le verrou et son guide flexible sur la patte A, visser le guide de pêne --> l'emplacement de la patte A est alors naturellement donné sur la tranche du milieu de porte



4 - Fixer la patte avec son verrou et faire sortir le pêne --> cela vous donne la hauteur à laquelle fixer la partie C du fermail

5 - Fixer la partie C du fermail (percer à 7mm)

Temps de pose estimé	Patte + verrou	Accessoire (gâche ou fermail)	Verrou	Passage des câbles (Jusqu'à la TLC cabine)	Passage des câbles / connections (raccordement sur circuit existant)	Autres
Minutes	8	B: 8 C: 8	5	60	20	
Statut						

observations (pour toute remarque, observation ou amélioration à apporter, merci de remplir cette partie et de nous l'envoyer - mail à tech@windoor.com ou fax au 04 26 00 78 13)

Montage pattes de fixation

MASTER H2 ARRIERE-BAS



Auto-perforante

Vis 6x20
Rondelle Ø6
Ecou Ø6

Gâche

Visserie	Vis 6x20	Rondelles Ø 6	Ecrous Ø 6	Vis auto-perforantes	Rivets
Patte principale	4	4	4	4	

Attention



- A poser sur la porte arrière Droite
- Les vis, écrous, rondelles et rivets sont fournis pour être montés comme indiqué.
- Si malgré notre préconisation vous ne les utilisez pas, prière de les remplacer par des rivets, en aluminium pour les verrous et en acier pour les pattes
- Si vous rencontrez des difficultés de montage merci de nous le signaler plus bas.



Tél : +33 (0) 4 78 89 67 90
Fax : +33 (0) 4 26 00 78 13
windoor@windoor.com
www.windoor.com

CARE-LOCK-L[®] Ver-

Montage pattes de fixation

MASTER H2 ARRIERE-BAS



1 - Positionner la patte comme indiqué de manière à ce qu'elle trouve « naturellement » sa position (vous devez pouvoir la lâcher, elle doit tenir toute seule si le positionnement est correct)

2 - Une fois la patte en place faire les marques de perçage

3 - Percer à 7 mm
Fixer la patte à l'aide de la visserie fournie

4 - Fixer le puits de gâche comme indiqué plus bas

5 - Monter le verrou

6 - Après avoir monté le verrou et son guide flexible sur la patte principale, visser le guide de pêne



Gâche

Précisions montage **Utiliser le puits de gâche fourni avec le verrou**

Détails

Se servir du bouchon perforé pré-monté dans la patte pour faire le trou (14mm et agrandir) qui accueillera la gâche dans le plancher (bois ou plastique) de la porte arrière
Si les 2 vis fournies ne conviennent pas, veuillez riveter




Temps de pose estimé	Patte	Accessoire (gâche ou fermail)	Verrou	Passage des câbles (Jusqu'à la TLC cabine)	Passage des câbles / connections (raccordement sur circuit existant)	Autres
Minutes	8	Gâche : 5	5	60 (si seul point)	20	Gâche : percer à 14 mm et agrandir
Statut						

Observations

(pour toute remarque, observation ou amélioration à apporter, merci de remplir cette partie et de nous l'envoyer - mail à tech@windoor.com ou fax au 04 26 00 78 13)

Montage pattes de fixation

MASTER H2 LATERALE

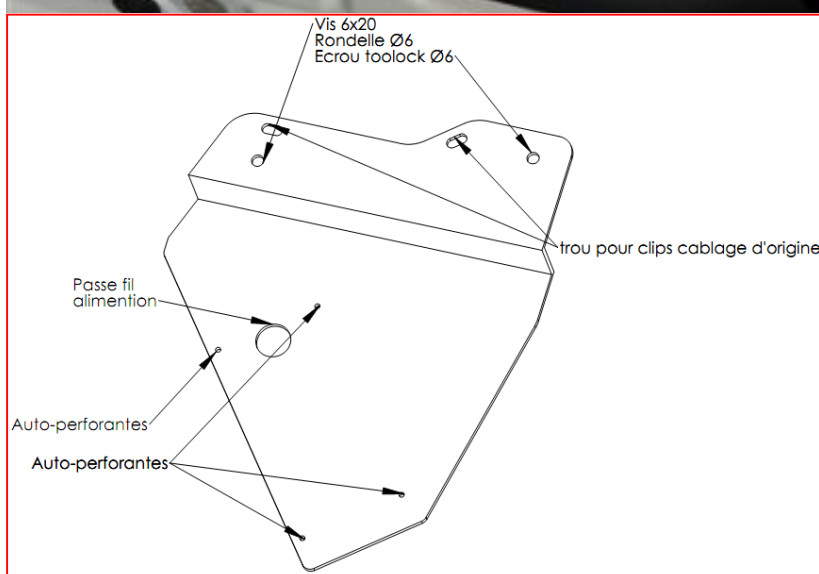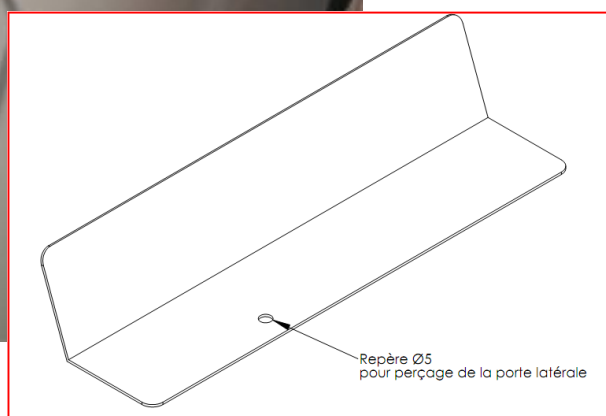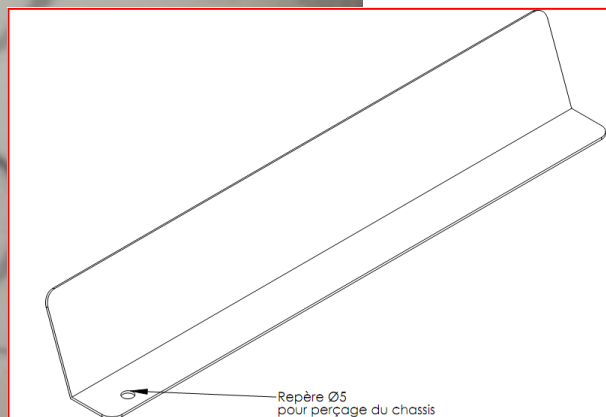

Visserie	Vis 6x20	Rondelles Ø 6	Ecrous Ø 6	Vis auto-perforantes	Rivets
Patte principale	2	2	2	4	
Gabarit porte					
Gabarit châssis					

Attention



- A poser sur la porte LATERALE - UN CONTACT A PLOT EST NECESSAIRE DANS CE MONTAGE
- Les vis, écrous, rondelles et rivets sont fournis pour être montés comme indiqué.
- Si malgré notre préconisation vous ne les utilisez pas, prière de les remplacer par des rivets, en aluminium pour les verrous et en acier pour les pattes
- Si vous rencontrez des difficultés de montage merci de nous le signaler plus bas.

Montage pattes de fixation

MASTER H2 LATERALE



1 - Après avoir déposé la garniture, retirer avec précaution les 2 clips de fixation du connecteur

2 - Fixer le verrou sur la patte et dévisser le support de pêne en bout de guide flexible

- Présenter le tout derrière la tôle et faire correspondre les trous
- Fixer à l'aide de la visserie fournie

3 - Placer le gabarit de perçage de PORTE latérale livré avec la patte sur la tranche gauche de la porte latérale et le faire reposer sur l'amortisseur noir

- Faire la marque de perçage (flèche)
- Percer à 22 mm et visser le support de pêne

4 - Placer le gabarit de perçage de CHASSIS latéral livré avec la patte sur le côté gauche du montant de la porte latérale et le faire reposer sur le mécanisme d'ouverture

- Faire la marque de perçage (flèche)
- Percer à 14 mm (agrandir) et visser le puits de gâche. Si les 2 vis fournies ne conviennent pas, veuillez riveter

5 - Une fois le verrou en place et sa gâche également, ne pas oublier de remettre les clips de fixation du connecteur dans les trous de la patte prévus à cet effet




Temps de pose estimé	Patte	Accessoire (gâche ou fermail)	Verrou	Passage des câbles (Jusqu'à 1a TLC cabine)	Passage des câbles / connections (raccordement sur circuit existant)	Autres
Minutes	12	Support pêne (avec gabarit) : 3 Puits de gâche (avec gabarit) : 5	5	60 + 15 (avec le contact à plot) (si seul point)	20 + 15 pour le contact à plot	Gâche : percer à 14 mm et agrandir Contact à plot : 15
Statut						

Observations

(pour toute remarque, observation ou amélioration à apporter, merci de remplir cette partie et de nous l'envoyer - mail à tech@windoor.com ou fax au 04 26 00 78 13)

Contenu des boîtes de verrous

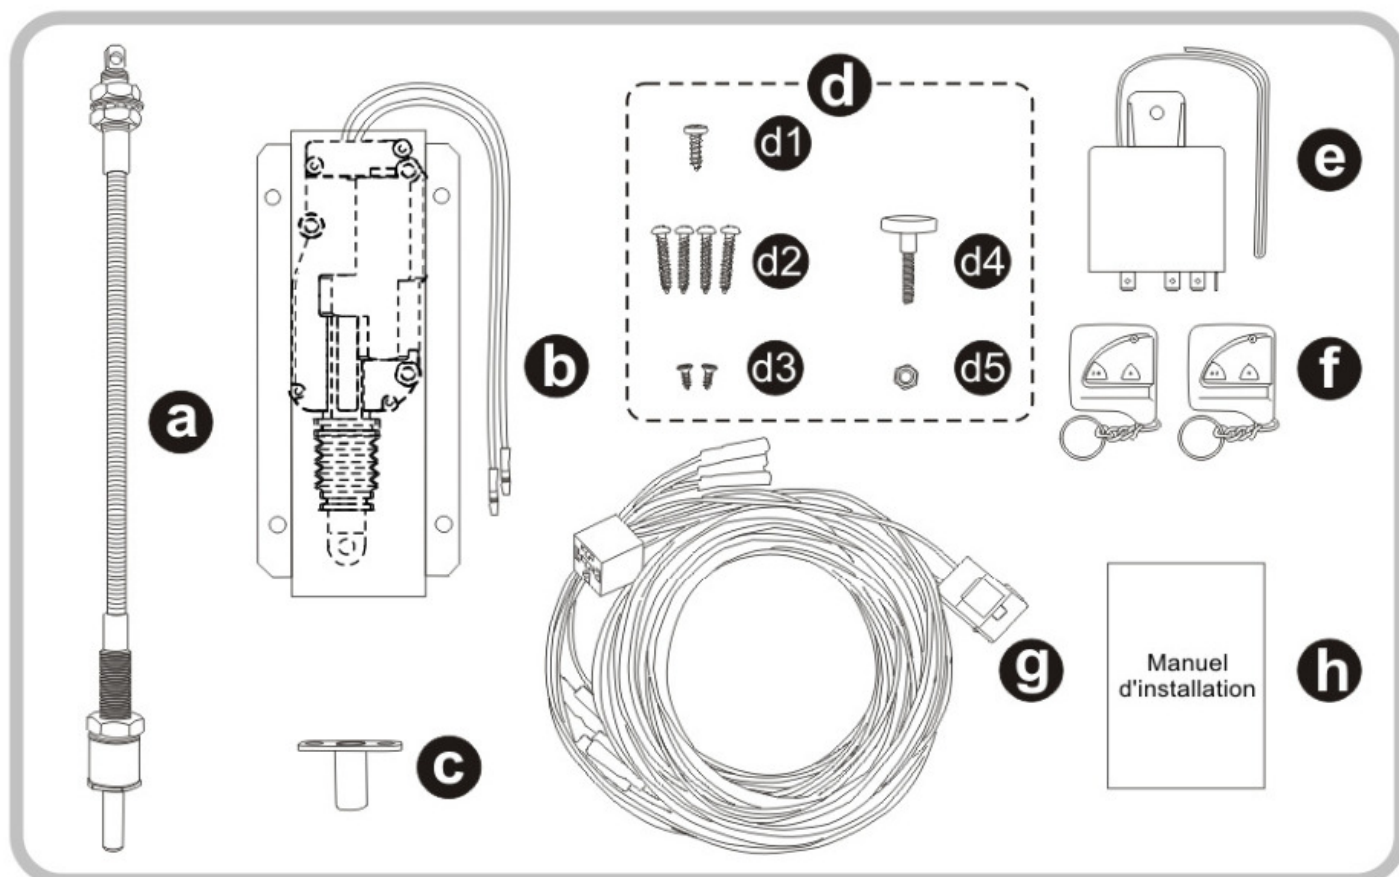

- a** Guide Flexible
- b** Verrou (moteur + châssis)
- c** Puits de gâche
- d** Kit de visserie (d4: **d4** ton Rouge de déverrouillage manuel, d5: écrou) **d5**
(**d1** **d2** **d3** ont pas à utiliser)
- e** Récepteur de télécommande gris (option)
- f** Émetteurs de télécommande (option)
- g** Faisceau de câbles dédié (option allant avec la télécommande)

V7-09.19