

# JUMPY-SCUDO-EXPERT

(modèles à partir de 2016)

1/2

Montage du verrou sur la porte latérale  
(pas de patte WINDOOR fournie)




Vues finales du verrou monté

Pour cela il faut en premier  
monter le guide pêne au bout  
du guide flexible  
(Vue de l'intérieur de la porte)



Marquer la côte verticale à partir de l'angle  
de la porte (env. 46,5 cm)

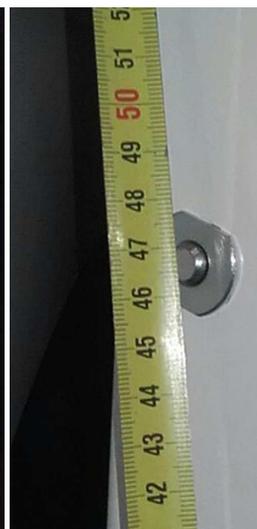

Marquer la côte horizontale à partir du bord  
extérieur de la porte (env. 11,5 cm)



C'est l'emplacement du trou à percer  
(Ø22mm) pour accueillir le guide de pêne

# JUMPY-SCUDO-EXPERT

(modèles à partir de 2016)

2/2

## Montage du verrou sur la porte latérale (pas de patte WINDOOR fournie)

Visser ensuite le guide flexible dans le boîtier en tôle galvanisée et l'attacher au moteur à l'aide du bouton rouge.

Visser le boîtier en tôle galvanisée par ses 4 vis comme montré (s'assurer qu'il se trouve à environ 3 cm du bord verticale droit de l'ouverture )



Pour monter le puits de gâche à ailette fourni sur le montant arrière fixe de la porte, il suffit de badigeonner le pêne de peinture et le faire sortir une fois la porte fermée, grâce au bouton rouge de manière à marquer le montant de l'encadrement : vous avez l'emplacement du trou du puits de gâche.

Ouvrir la porte.

Percer  $\varnothing 14$  mm (agrandir) sur la marque de peinture obtenue, le trou central du puits et le fixer au montant à l'aide de 2 rivets après avoir percé les 2 petits trous de fixations.



Vue de l'extérieur



Vue de l'intérieur (ici puits scié)